


Smart Switch Kinetic Dual Wi-Fi



Manual de usuario

**1** Contenido de packaging

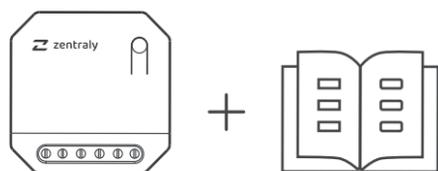

1 Smart Switch Kinetic Dual Wi-Fi



Manual de usuario


[El producto solo es compatible con Llaves Kinetic marca Zentraly]

**2** Funciones

El controlador Smart Switch Kinetic cuenta con dos salidas de 5A cada una y es compatible con Llaves Kinetic marca Zentraly e interruptores tradicionales, lo que permite un control dual.

Un Smart Switch Kinetic puede funcionar con un máximo de 10 Llaves Kinetic, mientras que una Llave Kinetic puede emparejarse con una cantidad ilimitada de controladores.

Se puede instalar en el techo, en la pared, en una caja de enchufes eléctricos o en el panel de una lámpara.

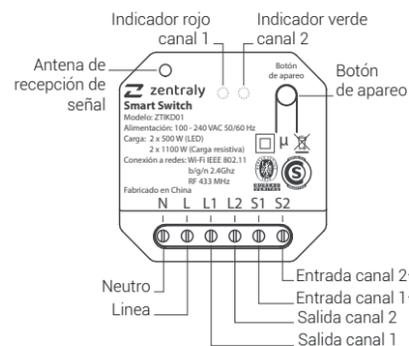

\*Terminales de entrada compatible con interruptores tradicionales (pulsadores y llaves).

**Indicadores**

Indican el estado de las salidas de los canales correspondientes y permiten identificar el canal seleccionado para las configuraciones manuales de emparejar y eliminar llaves.

- El **LED rojo** corresponde al canal 1.
- El **LED verde** corresponde al canal 2.

**Botón de apareo**

- Al presionar una vez, se acciona la salida.
- Al presionar dos veces, se cambia la selección del canal.
- Mantener presionado por 3 segundos para entrar en el **"Modo de emparejamiento de llaves"**.
- Mantener presionado por 7 segundos para entrar en el **"Modo puente"**.
- Mantener presionado por 10 segundos para entrar en el **"Modo de emparejamiento con la App Zentraly"**.
- Mantener presionado por 12 segundos para entrar en el **"Modo de eliminación de llaves"**.


**3** Especificaciones técnicas Smart Switch Kinetic

Producto: Smart Switch  
Origen: China  
Marca: ZENTRALY  
Modelo: ZTIKD01  
Dimensiones: 44 mm x 44 mm x 22 mm  
Alimentación: 100-240 V~ ; 50/60 Hz  
Corriente máxima: 5 A  
Cantidad de circuitos de salida: 2  
Carga LED: 2 x 500 W  
Carga resistiva: 2 x 1100 W  
Protección IP 20  
Temperatura de operación: -20°C a 55°C  
Sección cuadrada de cable: 0,75 a 1,5 mm<sup>2</sup>  
Conexión a redes: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz RF 433 MHz  
Distancia de control: 80 m exteriores ; 25 m interiores  
Capacidad de conexión: 10 interruptores por controlador

**4** Advertencias

Antes de la instalación del dispositivo, te recomendamos realizar la lectura completa del manual de instrucciones con el objeto de evitar posibles daños al equipo.

La instalación debe ser realizada por profesionales capacitados.

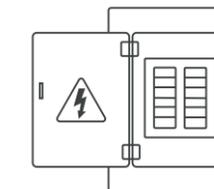

• El cableado debe realizarse de acuerdo con el método de instalación ilustrado.


• Considere la carga máxima del Smart Switch Kinetic. Superarla podría dañarlo.

• No provoque cortocircuitos, ya que esto puede causar daños permanentes en el Smart Switch Kinetic.

• El Smart Switch Kinetic quedará **"apagado"** tras un corte de energía, ayudando a ahorrar energía, reducir el riesgo de incendio y proteger los electrodomésticos.


• Los daños causados por una instalación o un funcionamiento incorrectos **no están cubiertos por la garantía**.

**5** Instalación

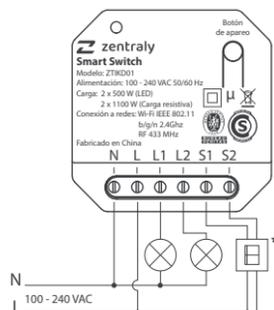

\*El dispositivo detecta automáticamente si el interruptor tradicional es de tipo pulsador o llave.

**6** Ubicación de instalación

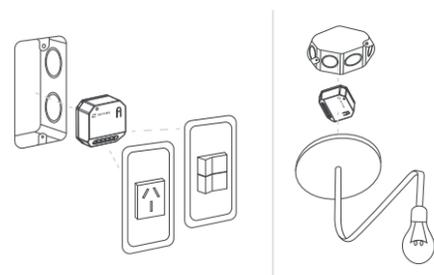

El Smart Switch Kinetic puede instalarse en la caja de interruptores o toma de corriente, así como en la caja de iluminación en el techo.

**7** App Zentraly

Instalá nuestra aplicación. Escanea el código QR y descargá la App Zentraly para tu dispositivo móvil.




Puede optar por ingresar a la tienda de su teléfono y buscar la aplicación **"Zentraly"**.

**8** Conexión por App Zentraly


Después de descargar la aplicación, siga las instrucciones para **"Crear cuenta"**.

Diríjase a **"Agregar un dispositivo"**. A continuación, seleccione **"Smart Switch Kinetic Dual Wi-Fi"** y siga las instrucciones de la App Zentraly para completar su instalación.

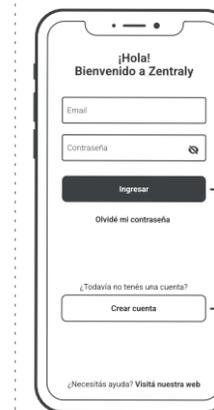

En la pantalla principal podrás **"Ingresar"** con tu usuario y contraseña.

Si no contás con un usuario, puedes generarlo completando tus datos desde el botón **"Crear cuenta"**.

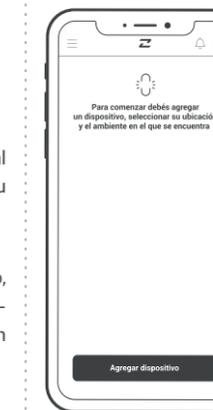

Para agregar un dispositivo presioná el botón **"Agregar dispositivo"**. También podés hacerlo desde el ícono **"+"** de arriba a la derecha.

**9** Emparejar Smart Switch Kinetic a la App Zentraly

Para emparejar el Smart Switch Kinetic con su teléfono deberá hacerlo a través de la App Zentraly. Para eso, diríjase a la misma, seleccione **"Agregar dispositivo"** o **"+ Agregar"**, y elija el dispositivo **"Smart Switch Kinetic Dual Wi-Fi"**.

A continuación, deberá poner el Smart Switch Kinetic en **"Modo Pairing"**. Para ello, mantenga presionado el **"Botón de apareo"** por 10 segundos hasta notar que el LED deje de parpadear y luego suelte el botón, o presione 5 veces seguidas el interruptor tradicional cableado o la Llave Kinetic emparejada.

El LED del Smart Switch Kinetic comenzará a parpadear indicando que entró en **"Modo Pairing"**.

Si necesita agregar más Llaves Kinetic al mismo canal o a otro, repita el proceso anterior, modificando el canal si es necesario.

Cada Smart Switch Kinetic puede almacenar hasta 10 Llaves Kinetic marca Zentraly.

**Importante**

Las Llaves Kinetic marca Zentraly de una (ZTLKSE01), dos (ZTLKSE02) y tres (ZTLKSE03) teclas siguen el mismo método de emparejamiento.

**14** Modo puente

El alcance de una Llave Kinetic se puede ampliar colocando el Smart Switch Kinetic en **"Modo puente"**. Este modo no afectará el funcionamiento cotidiano.

**Activar / Desactivar "Modo Puente"**

En el Smart Switch Kinetic mantenga presionado el **"Botón de apareo"** durante 7 segundos hasta que el indicador cambie de parpadeo lento a rápido y luego suelte el botón. Esto invertirá el estado del **"Modo puente"** según corresponda.

• El indicador parpadeará una vez cada 2 segundos para indicar que el **"Modo puente"** se encuentra activado.

• El indicador dejará de parpadear indicando que el **"Modo puente"** se encuentra desactivo.

**10** Control del dispositivo desde la App Zentraly

Una vez que el dispositivo esté emparejado con la App Zentraly, podrás controlar cada uno de los canales de forma independiente, lo que permite realizar las siguientes acciones:

• Encender y apagar de forma remota.

• Programar el encendido y apagado.

• Emparejar Llaves Kinetic.

• Eliminar Llaves Kinetic.

• Visualizar el tiempo de encendido.

**11** Accionamiento manual de los canales

Una vez finalizado el conexionado eléctrico podrá verificar la instalación mediante el accionamiento manual de los canales.


Presionar el **"Botón de apareo"** accionará la salida del canal seleccionado junto con su indicador.



**12** Selección del canal sin App Zentraly


Para emparejar o eliminar las Llaves Kinetic, es necesario seleccionar el canal correspondiente. Por defecto, el canal seleccionado es el canal 1.

Para cambiar de canal, presioná dos veces el **"Botón de apareo"**. El indicador (rojo: canal 1 / verde: canal 2) parpadeará dos veces, indicando la selección del nuevo canal.

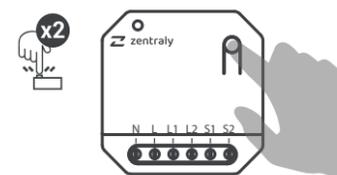


**13** Emparejar Llaves Kinetic sin App Zentraly

Para emparejar las Llaves Kinetic, mantenga presionado el **"Botón de apareo"** durante 3 segundos en el Smart Switch Kinetic, hasta que el indicador correspondiente al canal seleccionado parpadee lentamente, y luego suelte el botón. El indicador correspondiente quedará parpadeando hasta que se empareje una Llave Kinetic.

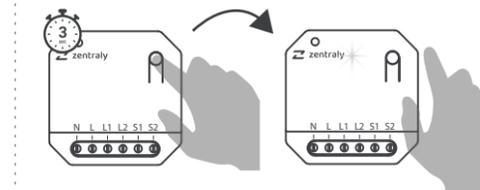

A continuación, presione la Llave Kinetic. Verá que el LED del Smart Switch Kinetic se apagará, indicando que el emparejamiento se realizó correctamente.

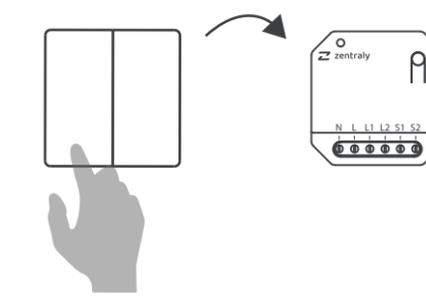

**16** Solución de problemas

• Si el emparejamiento no funciona, primero verifique que el indicador LED esté encendido.

• Si se pierde la conexión entre el Smart Switch Kinetic y la Llave Kinetic después de un corte de energía, vuelva a emparejarlos.

• Si el Smart Switch Kinetic no responde, verifique el estado del indicador LED.

• Si el Smart Switch Kinetic no enciende, verifique la fuente de alimentación.

• Si el indicador LED queda parpadeando cada 2 segundos es posible que el **"Modo puente"** esté activado.

**17** Garantía

Zentraly garantiza, que todos sus productos han sido diseñados, contruidos, inspeccionados y probados bajo rigurosas normas de calidad y seguridad.

Acorde a su vocación de brindar un excelente servicio a sus clientes, extiende un plazo de 12 MESES de garantía.

Por ser un dispositivo electrónico que trabaja con App y Cloud servicio, Zentraly se reserva el derecho de cambiar la información contenida en el manual en cualquier momento sin previo aviso.

**18** Contactos



Escaneá el código QR y accedé directo a nuestro sitio web.



info@zentraly.com

0810 222 7378

www.zentraly.com